

Střešní nosič pro vozy
FABIA, FABIA Combi,
OCTAVIA, OCTAVIA Combi
pro uchycení pod střešní lem




Štefánikova 413
664 53 Újezd u Brna
tel.: 05/ 44 22 43 29
www.hakrbrno.cz
e-mail: hakrhakr@volny.cz

Vážení zákazníci!
Děkujeme Vám, že jste se rozhodli pro náš výrobek.
Doufáme, že s ním budete spokojeni, a že splní všechny Vaše představy.
Předem si prosím prostudujte návod k použití.

MONTÁŽNÍ NÁVOD

KUSOVNÍK

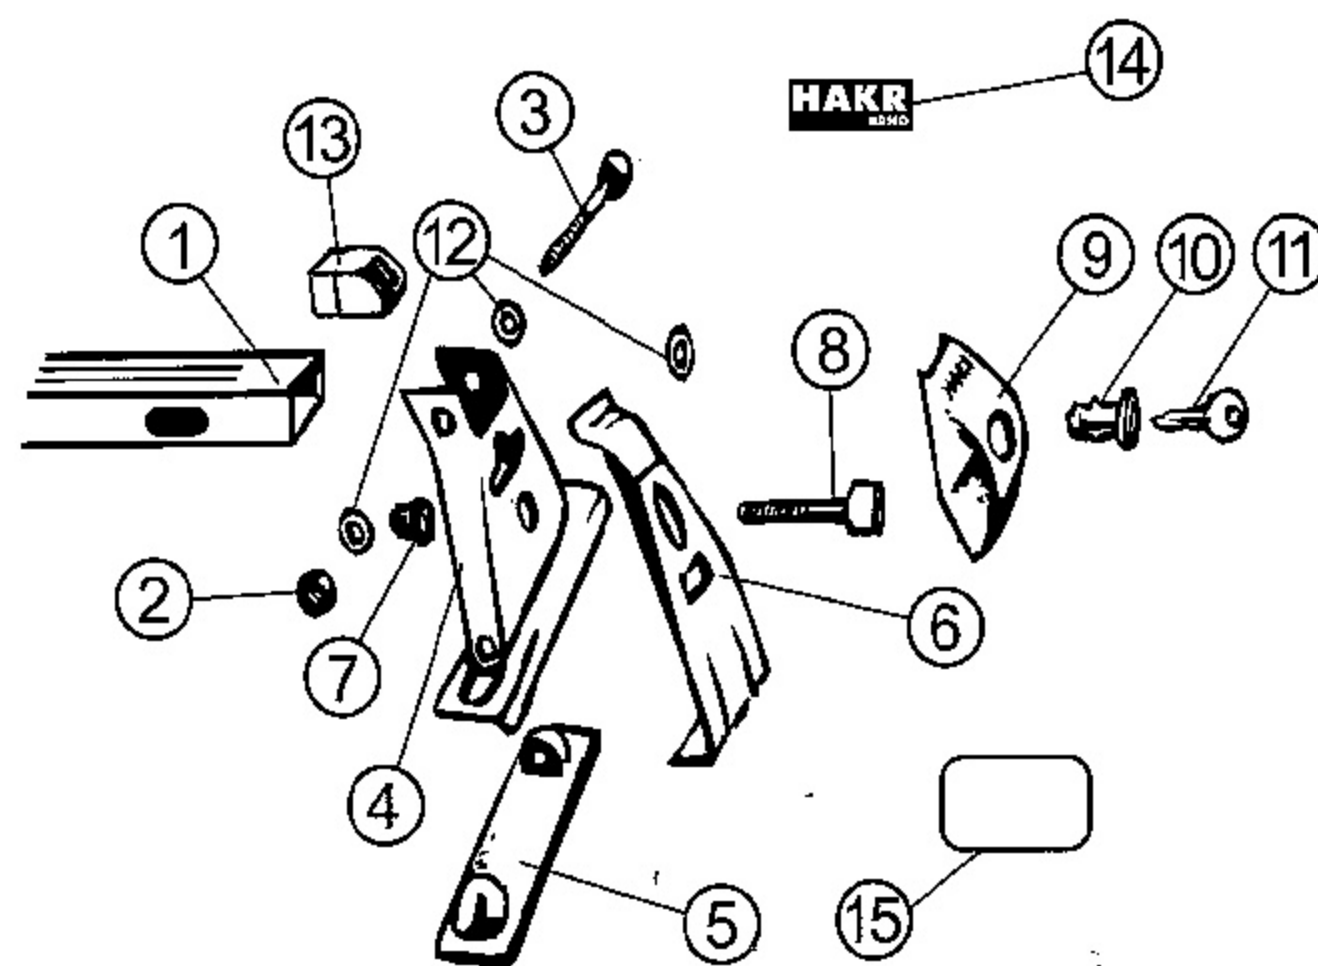

- | | |
|--|-----|
| 1) profilový nosník | 2x |
| 2) matice M6 samojistící | 4x |
| 3) šroub M6 | 4x |
| 4) kovová podpěra | 4x |
| 5) gumová podložka | 4x |
| 6) přitlačný plech | 4x |
| 7) nýtovací matice | 4x |
| 8) šroub M8 imbus | 4x |
| 9) kryt plastový | 4x |
| 10) zámek (u uzamykacího) | 4x |
| plastová zátka zámku
(u neuzamykacího) | |
| 11) klíč (u uzamykacího) | 2x |
| 12) podložka | 12x |
| 13) zátka nosníku | 4x |
| 14) samolepka | 1x |
| 15) destička pro odklopení
těsnící gumy dveří | 1x |


①

Nasadte gumové podložky
do snýtovaných
kovových podpěr.




②

Vsuňte přitlačný plech do kovové
podpěry a našroubujte šroub M8 imbus
s podložkou.

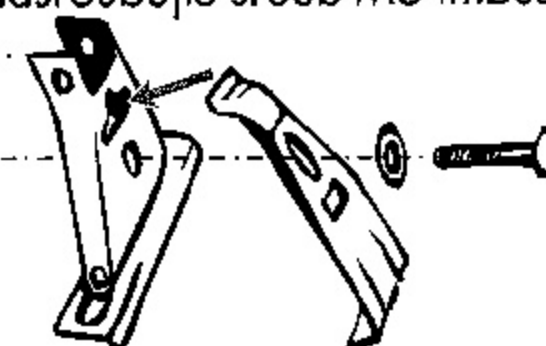


③

Kovové podpěry
spojte s nosníkem
šroubem M6x45,
podložkami
a samojistící maticí.

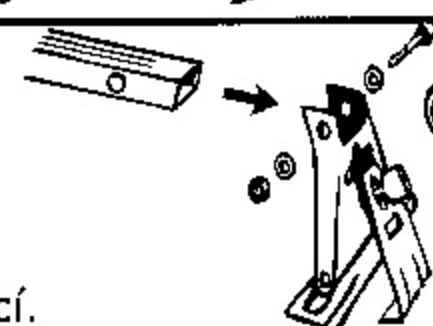


⑤

Očistěte střechu vozu v místech,
kde se bude nosič dotýkat vozidla.
Položte nosič na střechu vozu dle obr.
Dodržte doporučené rozteče.

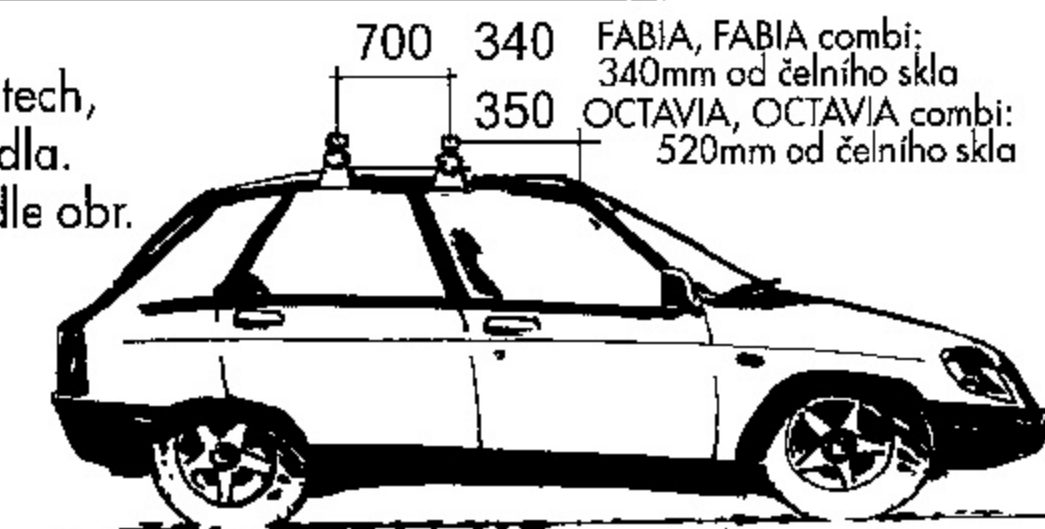

nasazení
zámku

⑥

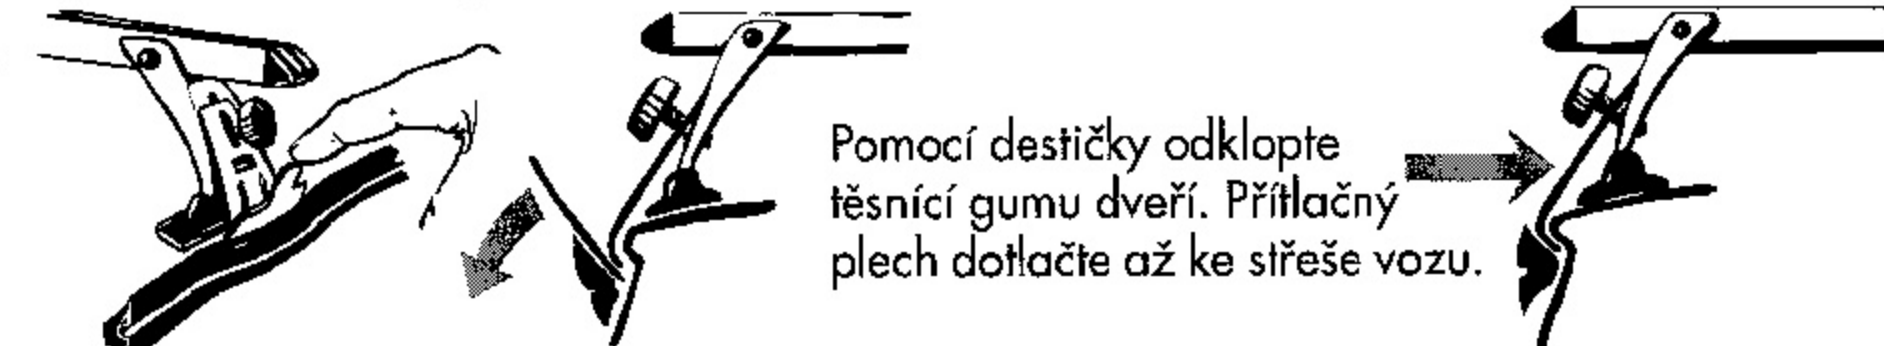

Pomocí destičky odklopte
těsnící gumu dveří. Přitlačný
plech dotlačte až ke střechě vozu.

④

Nastavte rozteče posunutím v drážce dle typu
Vašeho vozu podle obrázku. Dotáhněte šrouby
M6x45 silou 6Nm. Nasaďte plastové zátky na
konce nosníků a nalepte samolepku HAKR na
nosník dle vyhlášky MD.

